
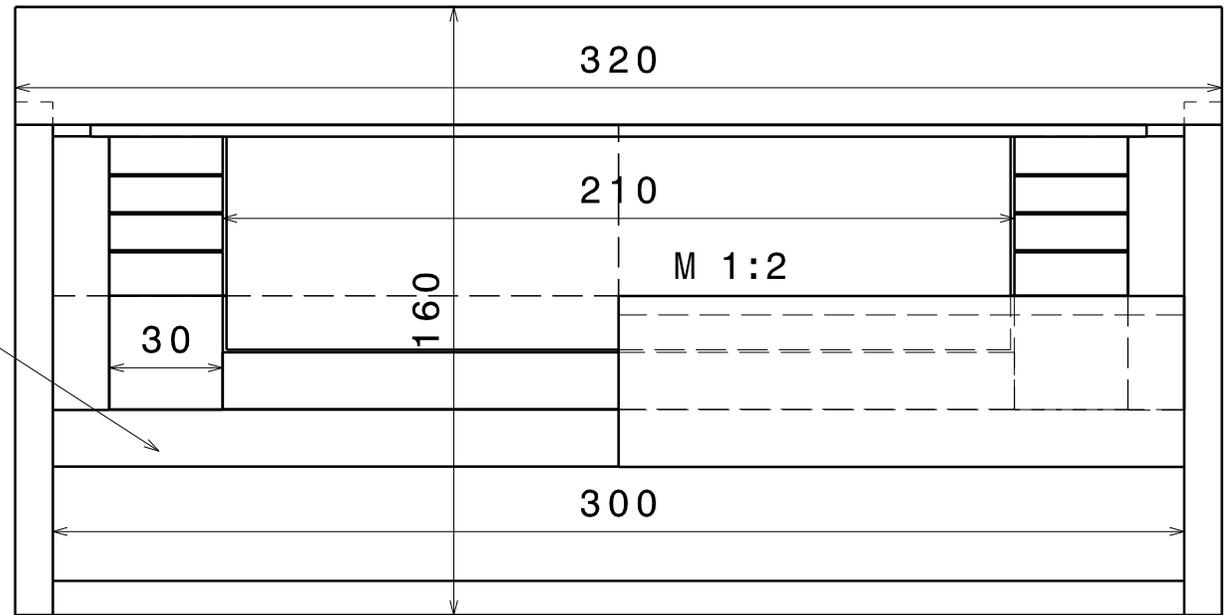


Einbaulage für 15mm Schürze durch Wenden der Leiste kann auch eine 30mm Schürze geformt werden.

0,2-0,5mm Schlitz zum Einlegen der Armierungsdrähte

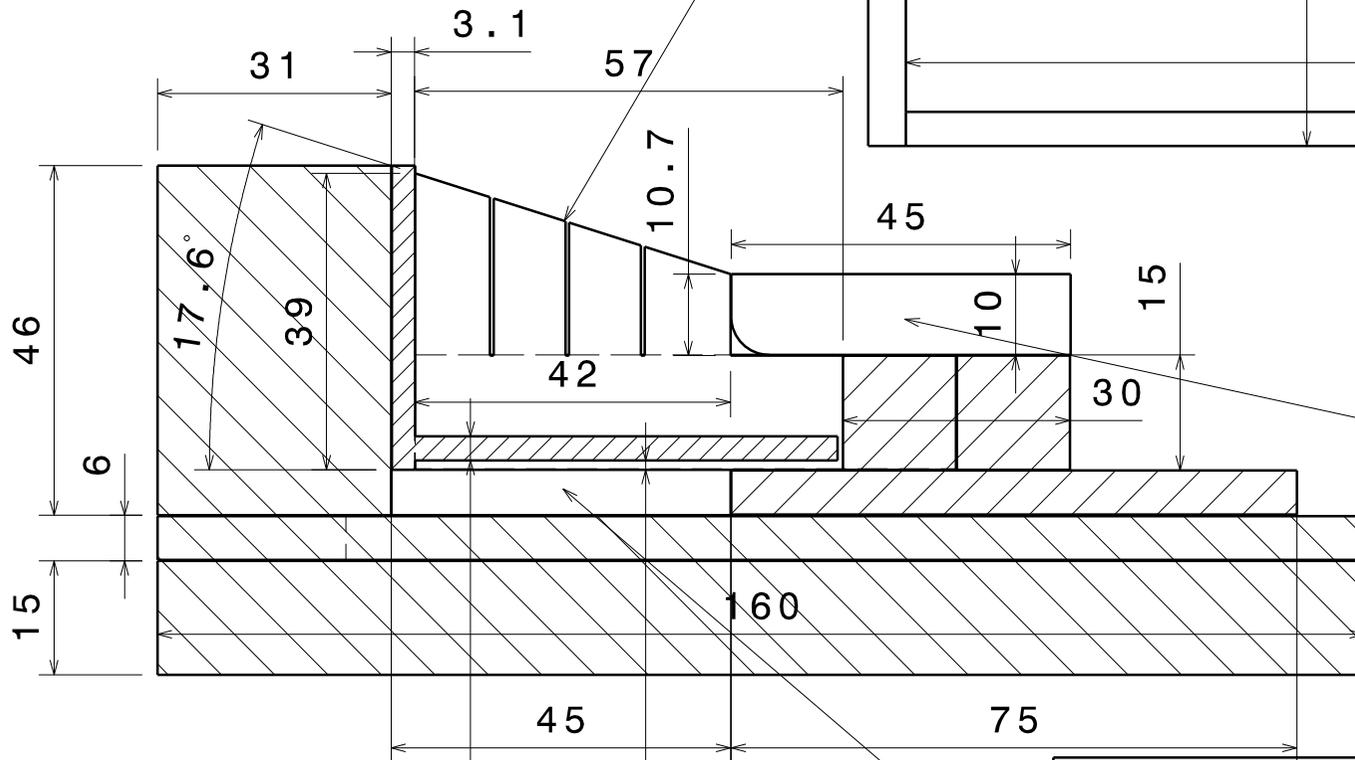

die Deckleiste wird nach dem Füllen des Formbodens aufgeschraubt danach wird die Form ganz aufgefüllt

Diffusorleisten-Form
hammax 5.12.2013

Gesamtdicke
Riffelgummi
davon 2mm Profil 3.2

1.2 Beilage
zum Einpassen

die Endstücke sind auf
jeweils einer halben Bodenplatte montiert
so kann die Leistenlänge variiert werden